


Ajuste da função de paragem

Adjusting the hold-open function

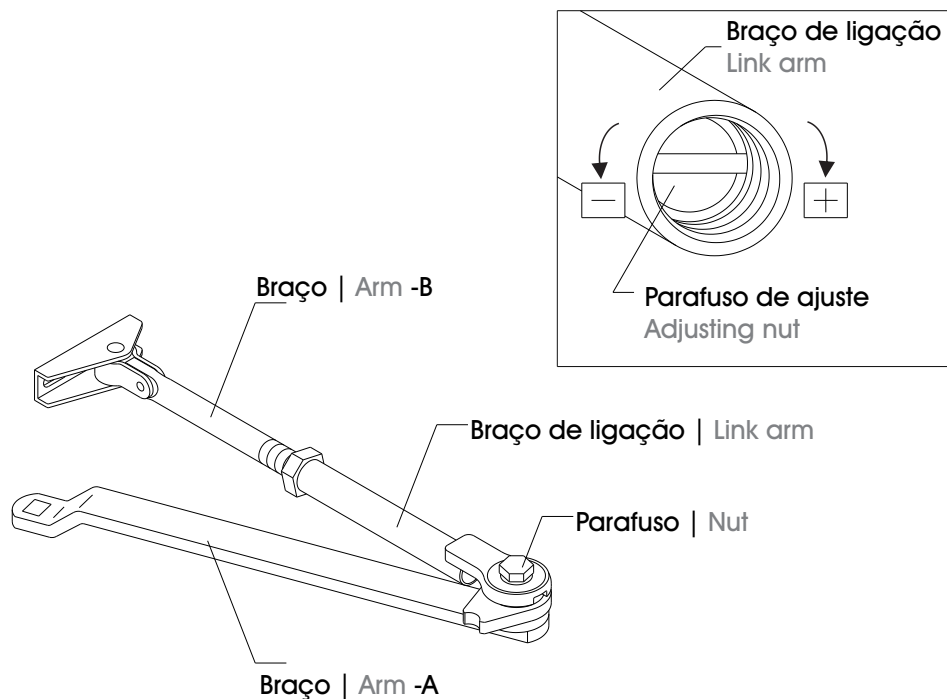

1. Desaperte o parafuso e separe o braço A e B.
Take off the nut, and separate arm A and B.
2. Rode o parafuso de ajuste, usando uma chave de fendas, para obter a força desejada no sistema de paragem.
As saw on the drawing, use a screw driver to turn the slotted screw to right or left hand side so that the strength of the hold open will be adjusted.
3. Depois de ajustar, monte o braço novamente, e certifique-se que todas as partes estão na posição certa.
After the adjustment, assemble the arm again, And make sure that all the parts are in the right position.